


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОТКИДНОГО СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

Откидное сиденье предназначено для установки в душевую кабину на центральную стойку из пластика.

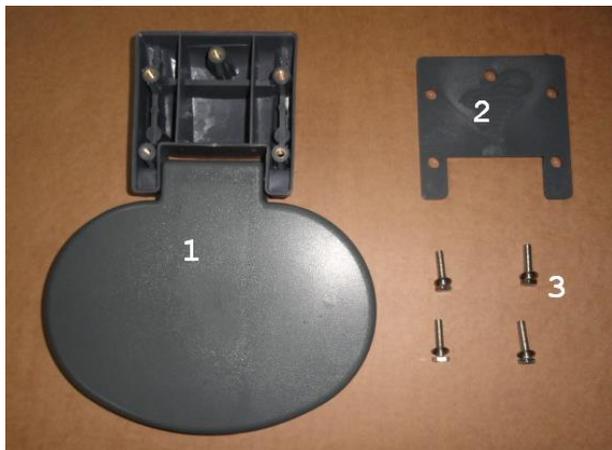

- 1 - сиденье
- 2 - пластиковая прокладка
- 3 - болты с шайбой для крепления сиденья к центральной стойке - 4 шт.
- 4 - усилитель сиденья
- 5 - саморезы для крепления усилителя сиденья к поддону - 2 шт.



После установки душевой кабины на поддон и закрепления ее на поддоне, к наружной стороне центральной стойки приложите усилитель сиденья /4/ и через алюминиевый профиль прикрепите его к поддону. **Внимание! Не затягивайте винты до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните винты только по окончании полной установки откидного сиденья.**



С помощью сверла, входящего в комплект откидного сиденья, со стороны усилителя сиденья через отверстия на усилителе сиденья просверлите отверстия на центральной стойке.

Приложите пластиковую прокладку /2/ к держателю сиденья. К внутренней стороне центральной стойки приложите собранное откидное сиденье прокладкой к стойке.

Соедините через просверленные отверстия откидное сиденье с усилителем сиденья с помощью болтов с шайбами /3/.

