




BelBagno®
bagni belli e' vita bella



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ
АКРИЛОВЫХ ВАНН**

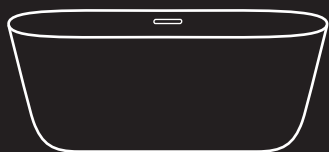





Обратите внимание:

Перед началом работы


Изделия тщательно проверяются и упаковываются на нашем складе перед отправкой. Защитную плёнку снимите после установки (за исключением случаев, когда поверхность ванны будет находиться в постоянном контакте со стеной или смесителем). Проверьте ванну на отсутствие повреждений и дефектов производства. В случае обнаружения повреждений свяжитесь с продавцом. Установщик будет нести ответственность за любые повреждения после использования изделия с дефектом. Во избежание повреждения ванны во время монтажа, положите на дно ванны картон. Убедитесь, что пол в ванной комнате выровнен и достаточно прочен, чтобы выдерживать минимальный вес 680 кг, при необходимости укрепите пол.

Важно: Прежде чем сверлить отверстие в полу, проверьте расположение слива (он может находиться слева, посередине или справа). Обеспечьте доступ к трубопроводу или насосу для удобства демонтажа или ремонта. Гидромассажные системы должны быть подключены до окончательной установки. Прежде чем приступить к установке, внимательно изучите инструкцию. Сантехнические работы должен выполнять сертифицированный сантехник. Соблюдайте сантехнические правила и нормы вашего региона.


Необходимые инструменты

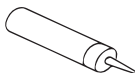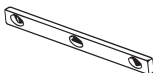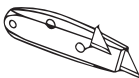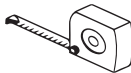 Карандаш	 Пистолет для герметика	 Герметик	
 Уровень	 Нож	 Рулетка	 Гаечный ключ


Этапы установки отдельностоящих ванн:

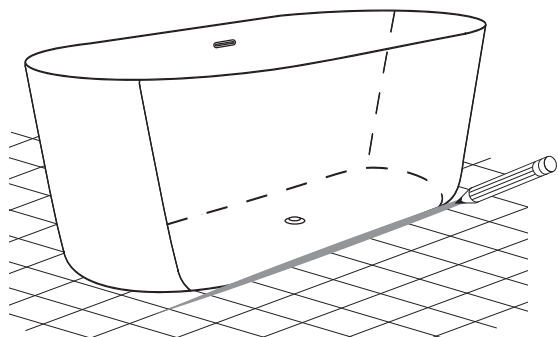

1. Установите ванну в правильном положении на полу.
2. Обведите контур ванны на полу стирающимся маркером.
3. Отрегулируйте ножки таким образом, что все ножки касаются пола, так, чтобы ванна стояла ровно. Только когда ванна установлена ровно, вся вода будет стекать в сливное отверстие. Убедитесь, что ножки отрегулированы на одном уровне с основанием ванны.

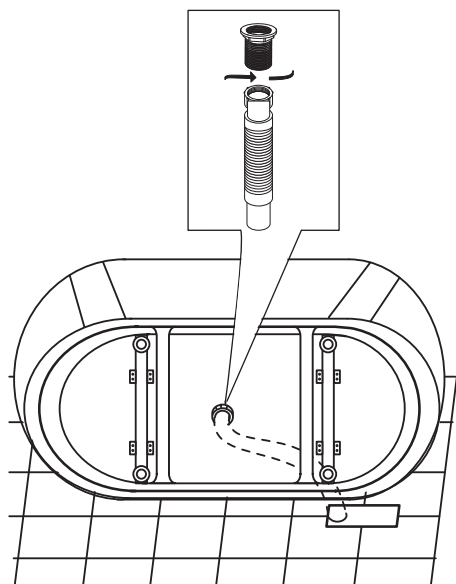

4. Установите пластиковую трубу

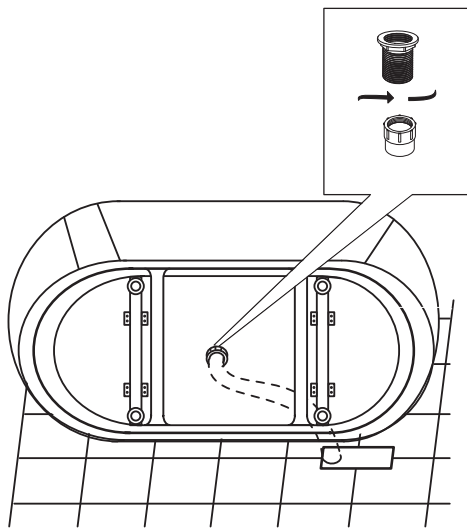



5. Установите слив.

6. Поместите ванну в ее окончательное положение.

Наполните ванну водой, а затем слейте воду для проверки установки слива. Убедитесь, что нет протечки.



7. Нанесите силикон по периметру ванны.

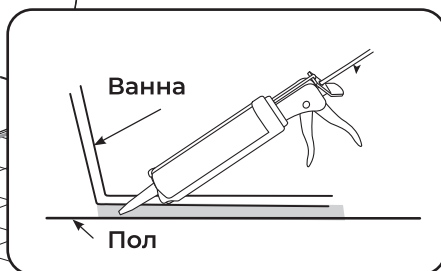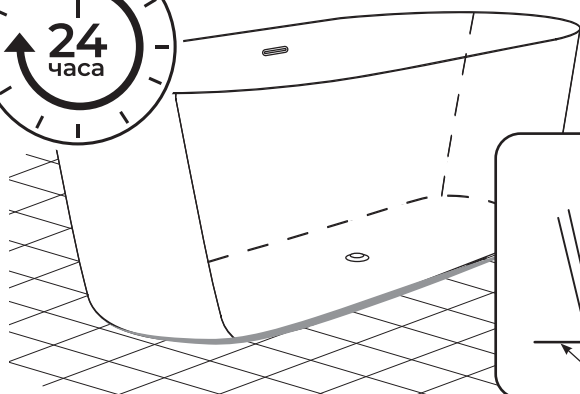


Нанесите силиконовый герметик вокруг всех внешних швов ванны и дайте ему высохнуть не менее 24 часов.



Этапы установки пристенных ванн:

1. Извлеките ванну из коробки и установите ванну на место для монтажа.

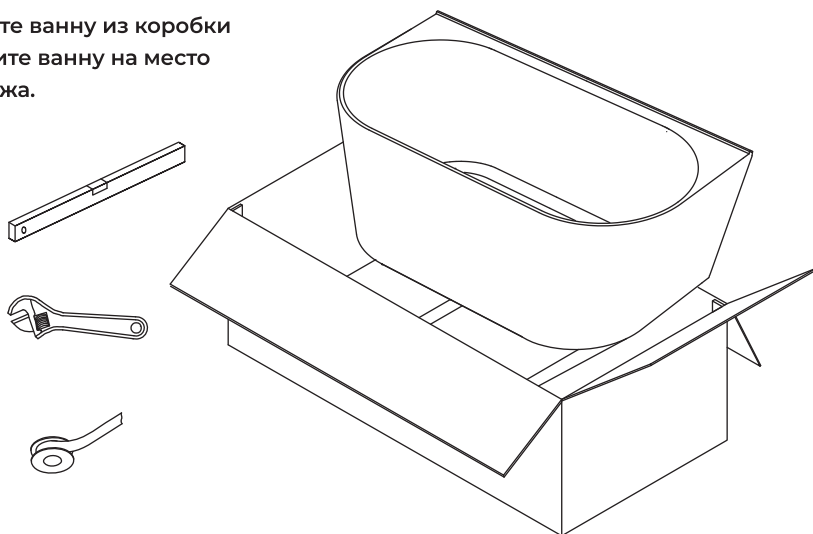




Этапы установки пристенных ванн:




2. Отрегулируйте ножки таким образом, что все ножки касаются пола, так, чтобы ванна стояла ровно. Только когда ванна установлена ровно, вся вода будет стекать в сливное отверстие. Убедитесь, что ножки отрегулированы на одном уровне с основанием ванны.

3. Установите слив.

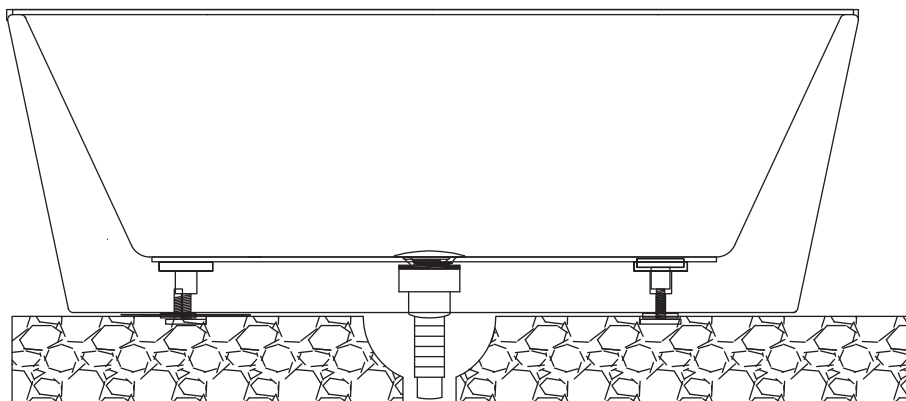

Этапы установки пристенных ванн:


4. Наполните ванну водой, а затем слейте воду для проверки установки слива. Убедитесь, что нет протечки.

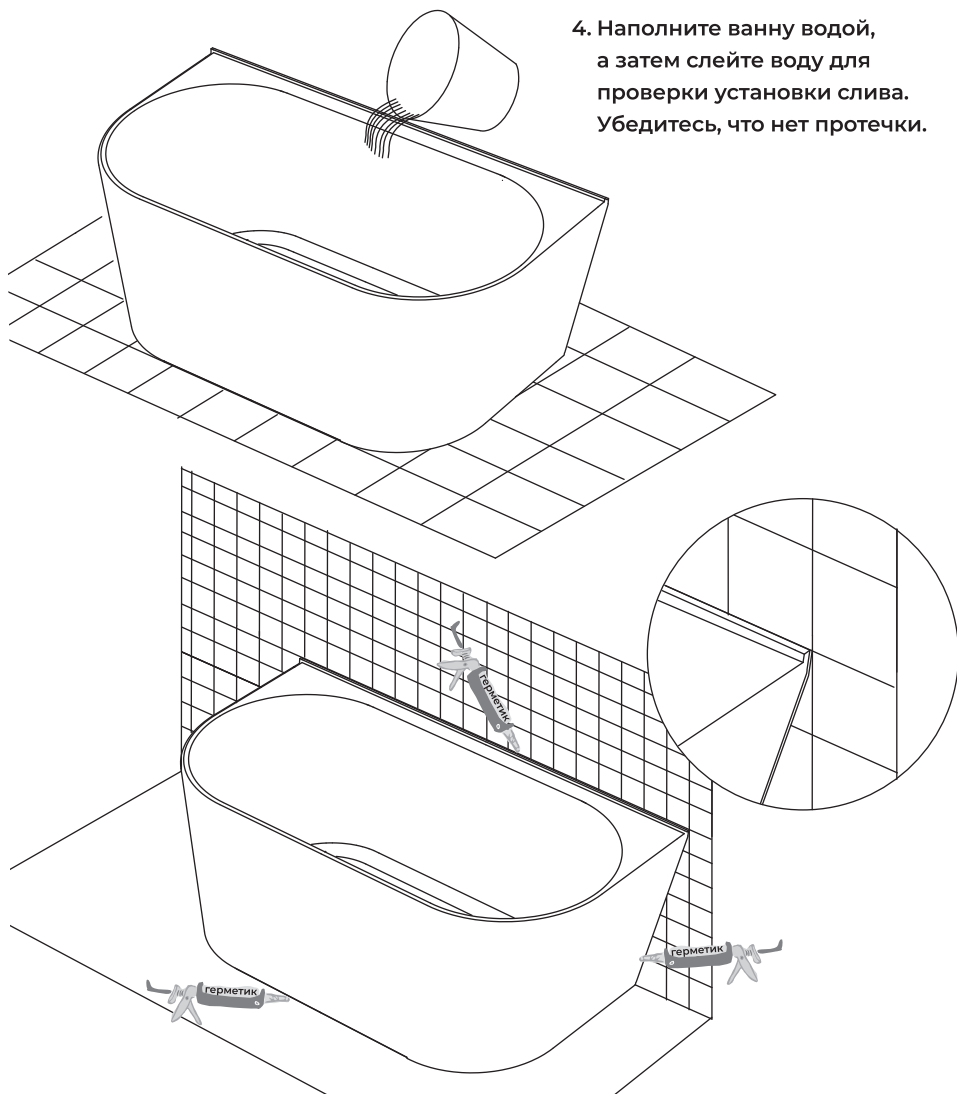


5. Нанесите силикон по периметру ванны и оставьте на 24 часа.



Этапы установки угловых ванн:

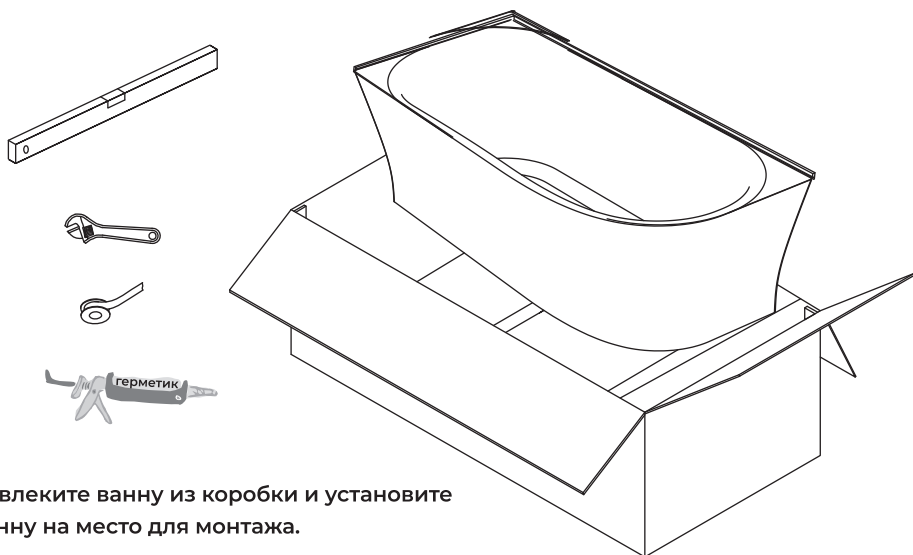


1. Извлеките ванну из коробки и установите ванну на место для монтажа.

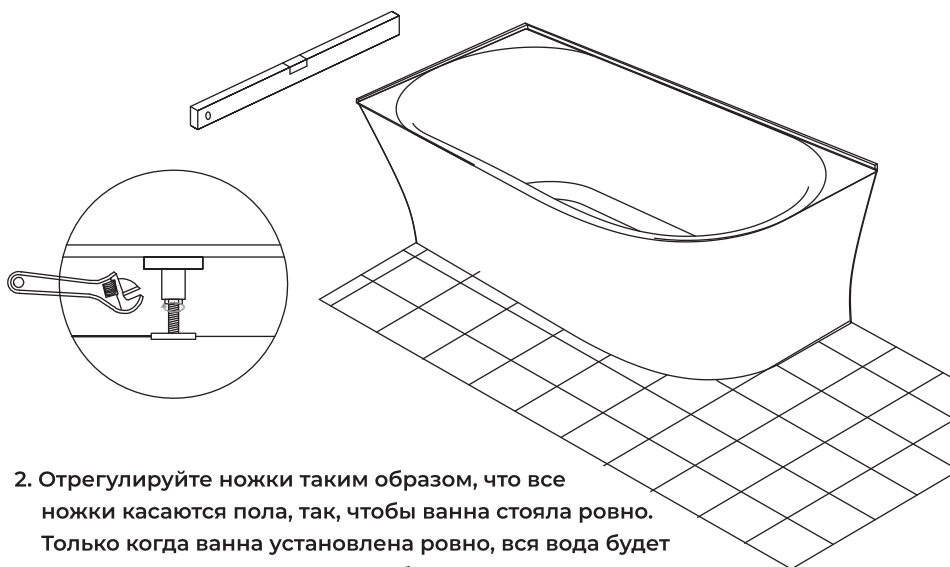


2. Отрегулируйте ножки таким образом, что все ножки касаются пола, так, чтобы ванна стояла ровно. Только когда ванна установлена ровно, вся вода будет стекать в сливное отверстие. Убедитесь, что ножки отрегулированы на одном уровне с основанием ванны.


Этапы установки угловых ванн:

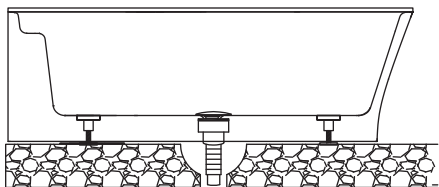

3. Установите слив.

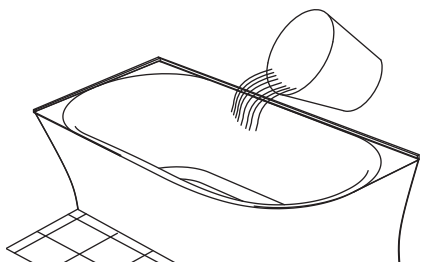

4. Наполните ванну водой, а затем слейте воду для проверки установки слива. Убедитесь, что нет протечки.

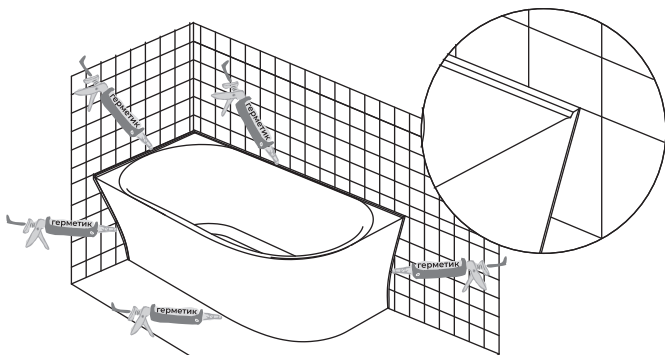

5. Нанесите силикон по периметру ванны и оставьте на 24 часа.

Рекомендации по уходу

Возможно восстановление поверхности акриловых ванн с помощью шлифовки и полировки.

Для восстановления блеска у глянцевых ванн используется наждачная бумага с зернистостью 400-1200 мкм, после чего ванна полируется полирующим средством (например, пастой для полировки автомобилей), которое наносится губкой, хлопчатобумажной салфеткой или салфеткой из микрофибры.

Для обновления поверхности у матовых ванн мы рекомендуем отшлифовать поврежденный участок мягкой шлифовальной губкой с зернистостью 500-800 мкм. После завершения шлифовки очистите всю ванну мягким универсальным нейтральным чистящим средством.