




Установка смесителя Boheme Zodiac

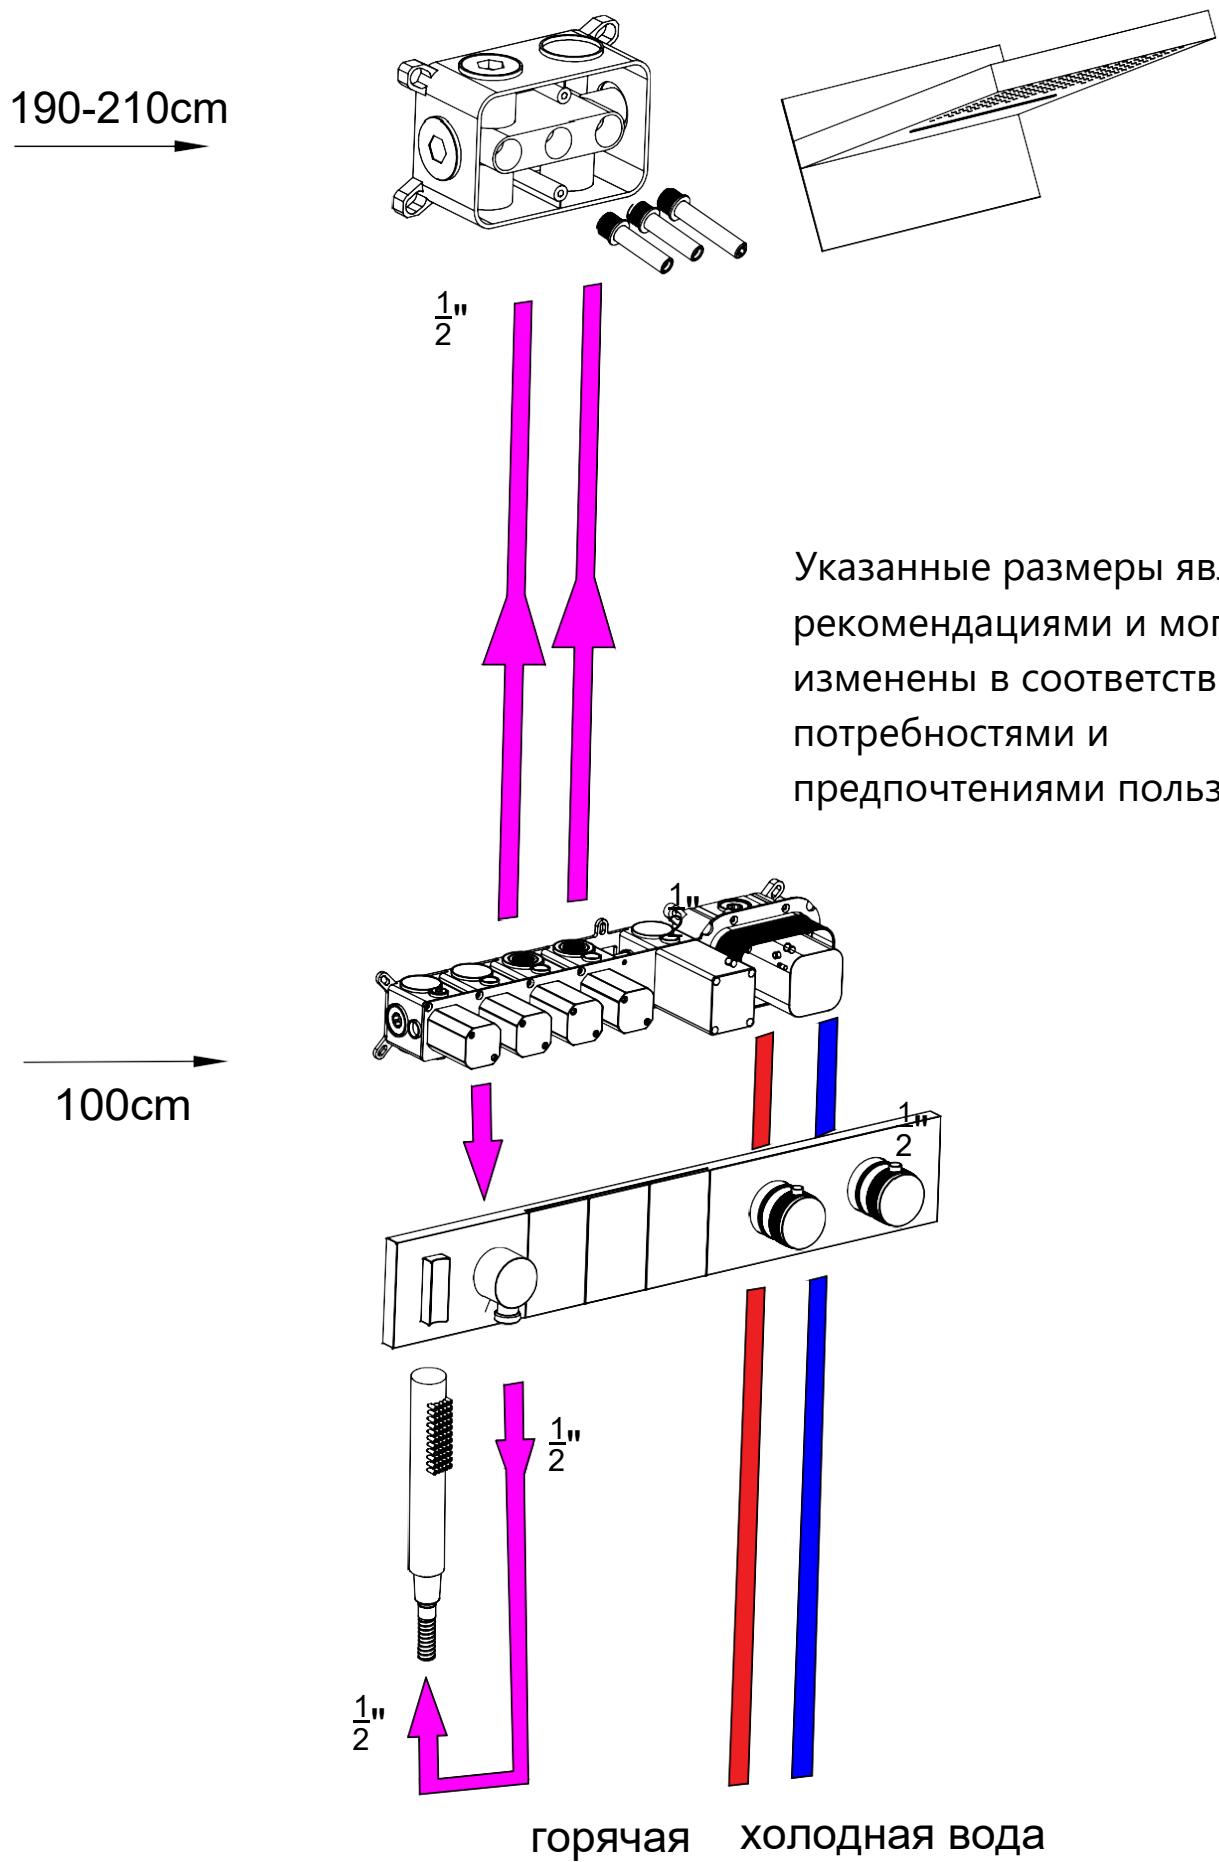


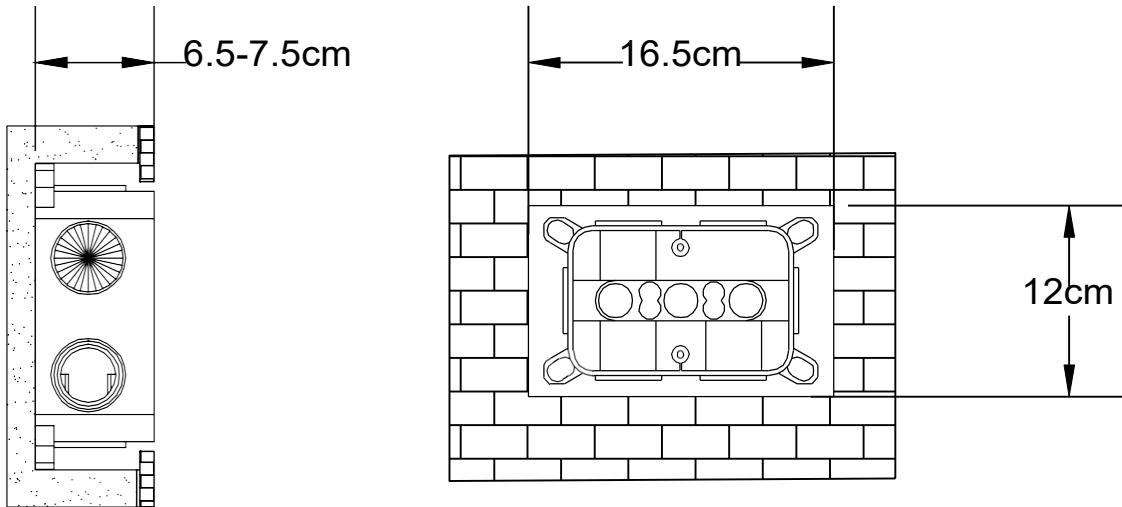



Встраиваемый короб для душевой лейки

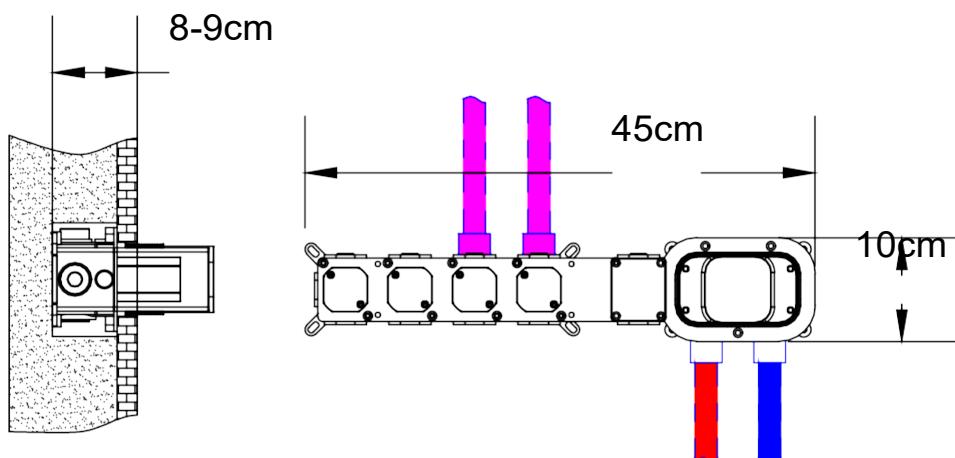


Встраиваемый короб для корпуса смесителя

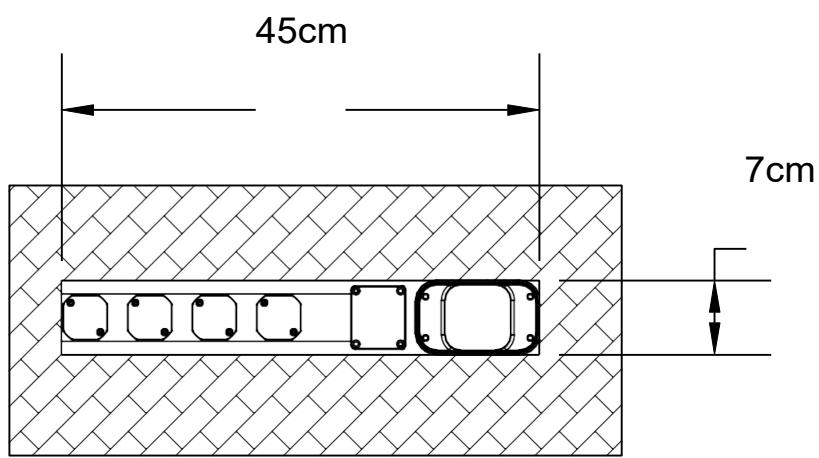

Размер отверстия в керамической плитке

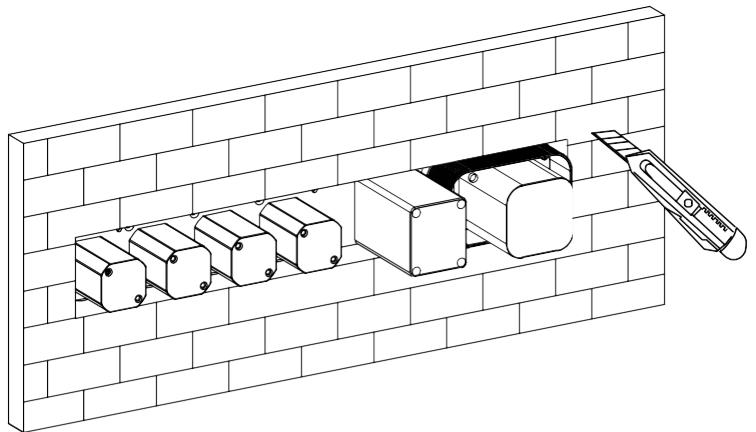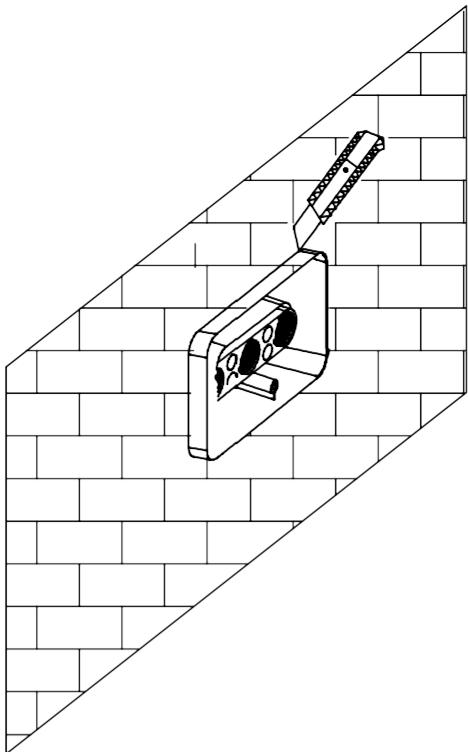

Обрежьте излишки защитного кожуха

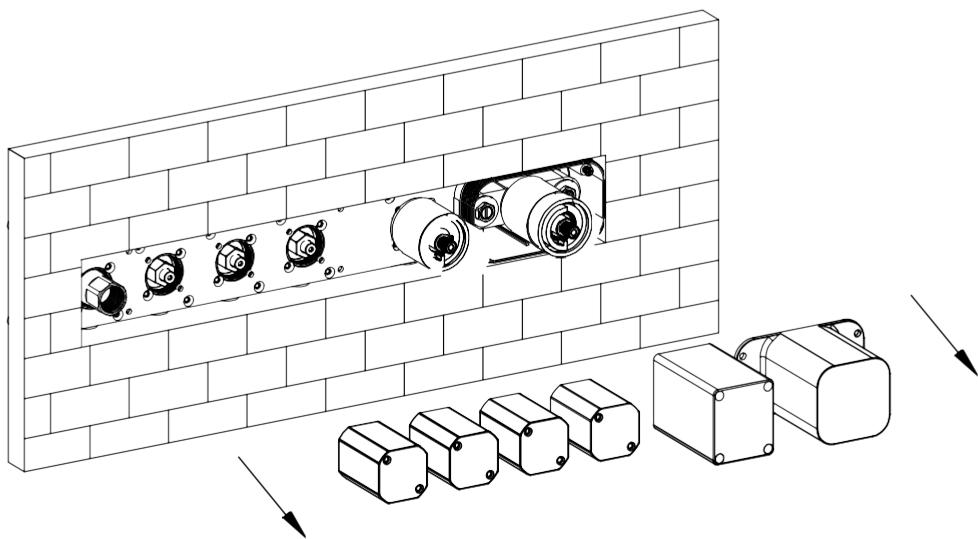

Снимите все защитные элементы после завершения отделки стены.